


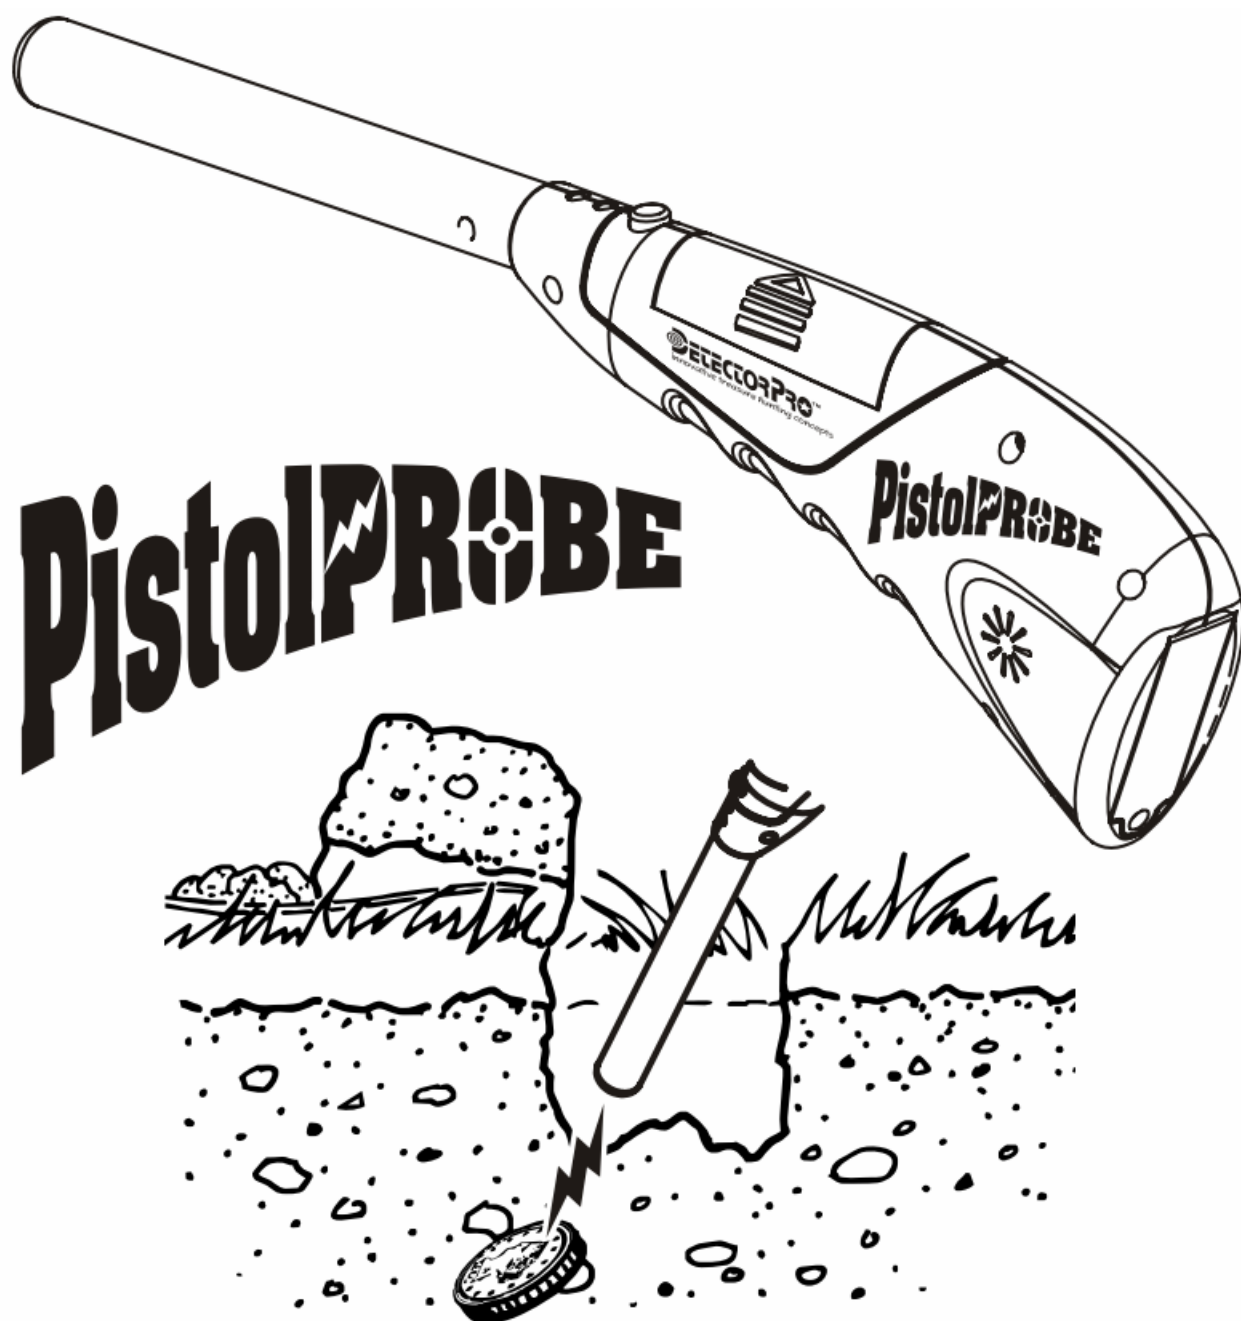

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перевод и локализация выполнены MS


reviewdetector.ru, 2011

БАТАРЕИ

Для работы Pistol Probe необходимо установить две батареи. Используйте две 9 В щелочные батареи хорошего качества. Это очень важно для производительности Pistol Probe. Вы получите много часов работы, так как большинство пользователей будет использовать только кнопку, включая, тем самым Pistol Probe на несколько секунд для обнаружения цели. Батарейный отсек расположен в нижней части корпуса. Свинтите крышку и подключите батареи к клеммам соблюдая полярность. Теперь можно начать пользоваться Pistol Probe.

УПРАВЛЕНИЕ

Кнопка (верхняя часть корпуса). Когда Pistol Probe настроен, нажатие на кнопку включит его. Пока кнопка будет удерживаться Pistol Probe будет работать.

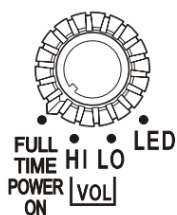

Поворотный переключатель

Full-Time Power ON (постоянно включен): Положение при котором Pistol Probe будет работать постоянно, не реагируя на нажатие кнопки.


LED (светодиод): Световая индикация взамен звука.

HI: Высокая громкость сигнала.


LO: Низкая громкость сигнала.



Frequency Control (регулировка частоты): подстройте этот регулятор в случае возникновения электрических помех (от Вашего металлодетектора).

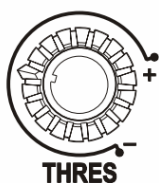

Threshold Control (регулирование порога): Настраивает и регулирует уровень чувствительности Pistol Probe.

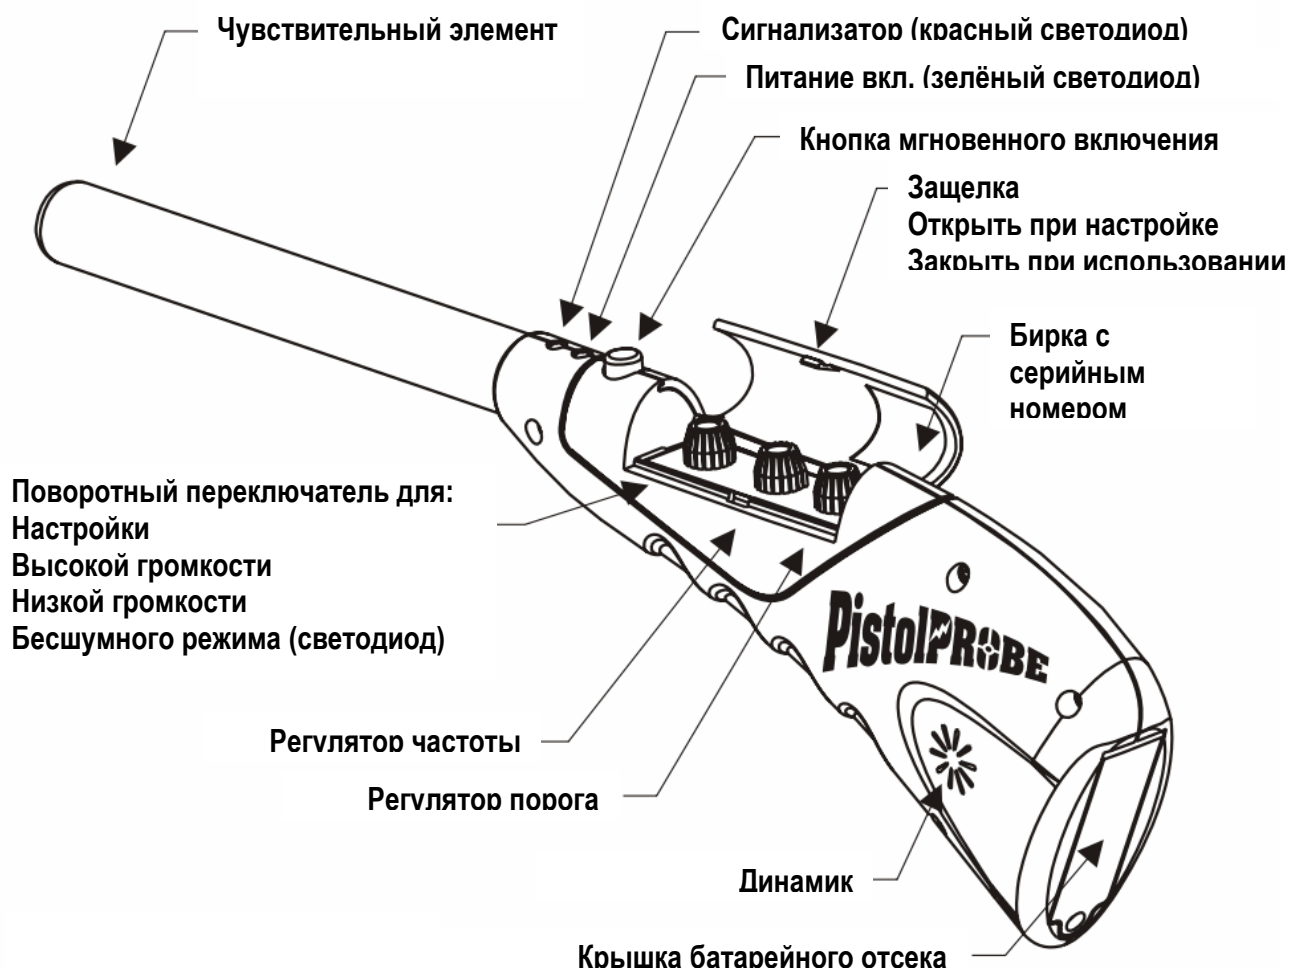

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Откройте верхнюю крышку. Переведите поворотный переключатель в положение **Full-time power on** (постоянно включен). Перейдите к **Threshold Control** (регулятор порога) удерживая Pistol Probe вдали от металлических предметов. Если Pistol Probe продолжит издавать звук, то необходимо вращать регулятор порога против часовой стрелки пока звук не прекратится. Если необходимо установить максимальную чувствительность, то необходимо вращать регулятор порога по часовой стрелке пока не появятся слабые щелчки. Если работа будет продолжена в бесшумном режиме, то глубина обнаружения останется хорошей. Если же Pistol Probe не издаёт звуки при первом включении, необходимо вращать регулятор порога по часовой стрелке пока не будут слышны слабые щелчки.

Frequency Control (регулятор частоты) используется только когда другие электронные устройства создают помехи работе Pistol Probe (постоянный шум). Некоторые многочастотные металлодетекторы могут

вызывать помехи. Если возникли электрические помехи, поверните регулятор частоты в любом направлении, после чего вновь отрегулируйте порог (**Threshold Control**). Возможно потребуются поэкспериментировать с настройками пока помеха не будет отстроена. При отстройке от помех установите высокую громкость (переключатель в положение **HI**).

Большинство пользователей будет использовать кнопку мгновенного включения расположенную в верхней части корпуса. После настройки Pistol Probe переведите переключатель из положения **Full-time power on** (постоянно включен) в одно из следующих положений: **HI** (высокая громкость) или **LO** (низкая громкость) или **LED** (светодиод). Когда устройство находится в режиме LED, звук будет отключен. Красный светодиод будет загораться при обнаружении цели.