

## СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ( STATIOQUE )

« Статический режим» (none motion – без движения ) дает возможность работы с катушкой, держа ее неподвижно над целью. Это удобно при поисках металлических целей внутри домов, в подвалах, а также широко применяется для определения трасс трубопроводов.



Нажмите кнопку  и перейдите в подменю “STATIOQUE AUDIO DISCRI”:

На экране прибора в верхней части появится индикатор интенсивности с секторами «ПРИНЯТО» ( ACCEPT) и «ОТКЛОНЕНО» (REJECT).

Ниже доступ к настройкам:


**TUNE:** позволяет калибровать порог по отношению к земле.

**SENS** (чувствительность): “SENS” вместе с “TUNE” позволяет регулировать глубину. При изменении “SENS” нужно снова регулировать “TUNE”.

Кнопка  используется для работы в статическом режиме или для корректировки порога (Re-TUNE).


Режим “**MODE**” позволяет выбрать любой из 4 следующих режимов:

1. **Pinpoint** (точный) – для определения металлических целей.
2. **Non - motion Disc** (статическое распознавание) – распознавание с одним тоном.
3. **Non - motion Audio Disc** (Аудио распознавание в статическом режиме) – аудио тон повышается для ценных целей и понижается для железа.
4. **Non - motion All metal** – все металлы + также определяет аномалии в минералах почвы и некоторую керамику.

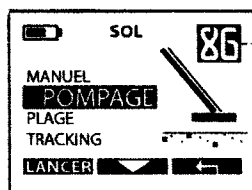

Режимы **Non - motion Audio Disc** (Аудио распознавание в статическом режиме) и **Non - motion All metal** (все металлы) требуют регулировки баланса почвы. Покачайте катушку у земли (см.объяснения на стр.18) и вручную отрегулируйте значение настройки почвы в соответствии со значением, появившемся в правом верхнем углу экрана «Баланс почвы».

## КАЛИБРОВКА ПОРОГА (CALIBRAGE DU SEUIL) – тон.

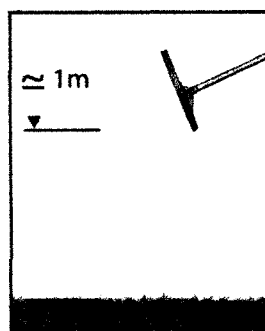

1. Поднимите катушку вверх (на высоту более 1 метра).
2. Нажмите кнопку .
3. Аудио порог исчезнет, как только вы приблизите катушку к земле. Если этого не случится, снова поднимите катушку и уменьшите **TUNE**. Помните, что при увеличении **TUNE** мощность прибора увеличивается, но также увеличивается его неустойчивость в работе. Для корректировки порога регулярно поднимайте катушку вверх и Нажимайте кнопку . Настройка **TUNE** сдвигается при изменении температуры, например, при от солнечного места в тень, поэтому в таких условиях Вам нужно чаще корректировать настройку до стабилизации температуры.

Всегда производите регулировку **TUNE**, **SENS**, **SOL**, **DISC** при поднятой вверх катушке. Каждый раз, когда Вы нажимаете на сенсорную панель прибора, Вы автоматически корректируете порог.

**Примечание:** На мокром песке: - перед тем, как использовать статический режим, выберите программу «**WET BEACH**».  
 - устанавливайте **Discr** на 25/28 (для режима **Non - motion Disc**),  
 - для режима **Non - motion Audio Disc** устанавливайте «**SOL**» на 15/27.